



- 取扱説明書 -

【ブラケットの取り付け】

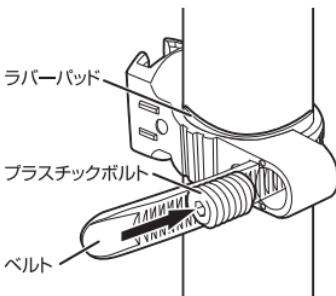


ラバーパッドをブラケットの内側に取り付けて
ベルトをブラケットに通し、プラスチックボルトを
ブラケットに挿します。

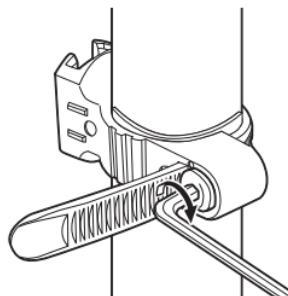

プラスチックボルトを4mm六角レンチで
ブラケットが固定されるまで締め込み、余った
ベルトをニッパーなどで切り落とします。


製品の破損を防ぐため、締め過ぎに
ご注意ください。

【ロックの取り付け】

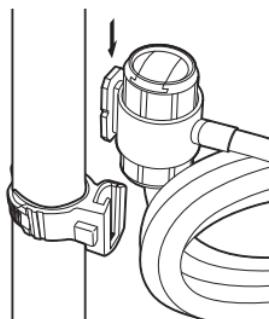

ロックのヘッド部分をブラケットの溝に「カチッ」と
音がするまで差し込みます。

【ロックの取り外し】

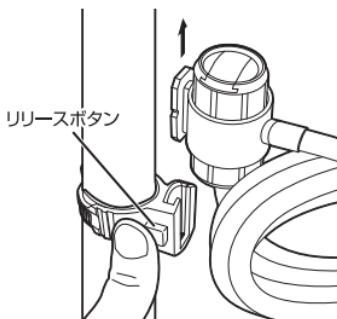

ブラケット側面のリリースボタンを押しながら、
ロックのヘッド部分を抜き取ります。

- 使用上の注意 -

- 解錠時にケーブルが跳ね上がり、顔や手を傷付ける恐れがありますので、気を付けて操作してください。
- 施錠したまま発進しないようにご注意ください。
- 振り回したり、投げたり、ロックを分解したりしないでください。
- 本体のダイヤル部分が目詰まりしないよう、メンテナンスしてください。
- ロックをホイールやクラシクの近くにぶら下げる走ると、絡まって転倒する恐れがあります。
- 本商品は盗難され難くするもので、盗難防止を保証するものではありません。

- 保証期間 -

ご購入日より 1 年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。