
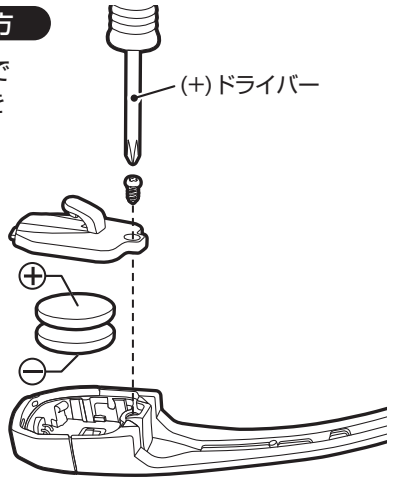



電池の入れ方

ライト本体底部の電池カバーを (+) ドライバーで取り外し、コイン型リチウム電池 (CR2032) を ⊕ ⊖ の極性を間違えないよう正しく入れます。電池カバーのツメをボディの溝に差し込み、 (+) ドライバーで固定します。

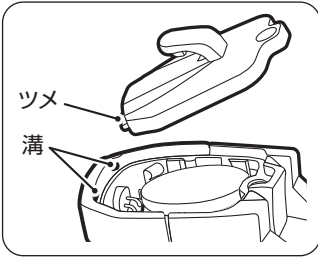


ライトの取り付け

バンドを引っ張り、取り付けるパイプ径に合うバックルを選択し、フックに掛けて取り付けます。(取付可能径: \varnothing 18mm ~ 32mm)

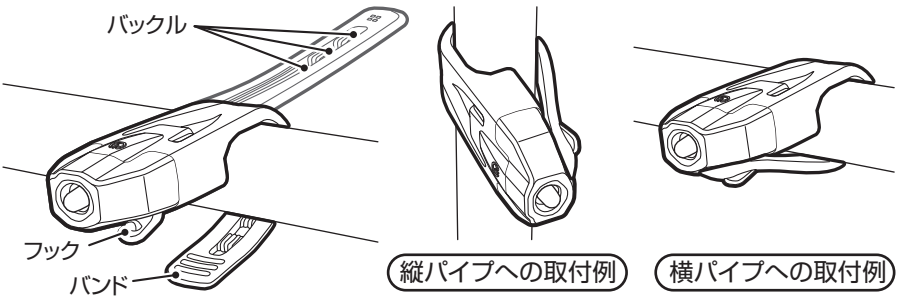

モードの切り替え

ライト本体上部のスイッチを押すと、モードが切り替わります。

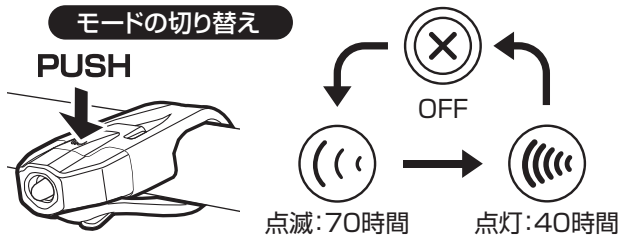

- 保証期間 -

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。
電池は保証の対象になりません。

- 保証のご請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買い上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

* スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。