
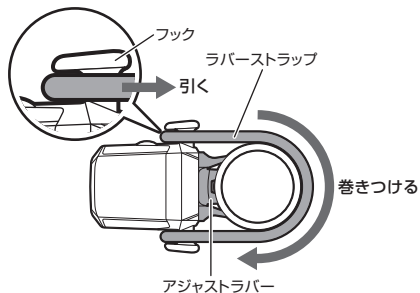


ライトの取り付け

お使いのシートポストに合ったアジャストラバー（下図①または②）をライト背面の突起に取り付けます。ラバーストラップをライト側面のフックにかけ、シートポストに巻きつけながらもう一方のフックにかけて、ライトを取り付けます。※走行中の落下を防ぐため、ラバーストラップを引いて、フックの奥まで入れてください。

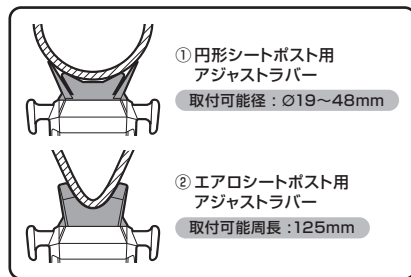

モードの切り替え



ライト側面の電源ボタンを押してモードを切り替えます。

モードメモリー機能

次回ライトをオンにしたとき、最後に使用したモードから点灯を開始します。

デイフラッシュ

高輝度なパターン点滅で発光し、日中の使用でも高い視認性を発揮します。

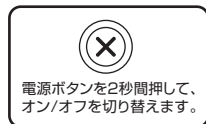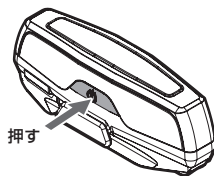


ローバッテリー通知機能

ライト使用中、バッテリー残量が10%未満になると、電源ボタン横のローバッテリーインジケーターが赤く点灯し、自動的に低出力モードに移行します。


低出力モード

バッテリー残量が10%未満の場合、電力を保持するために出力が低下し、モードの切り替えが低出力点灯と低出力点滅の2パターンになります。

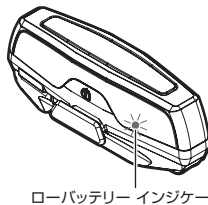


バッテリーの充電

アジャストラバーの端子カバー部分を開け、USBケーブルのミニUSB端子を差し込み、もう一方のUSB端子をPCのUSBポートに接続して充電します。※バッテリー充電中は、ローバッテリーインジケーターが赤く点灯し、充電が完了すると、ローバッテリーインジケーターが消灯します。

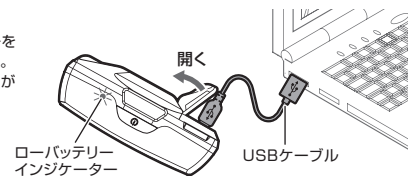

商品内容

ライト本体 / 円形シートポスト用アジャストラバー / エアロシートポスト用アジャストラバー / ラバーストラップ / USBケーブル



- 注意 -

初めてご使用前に、バッテリーを満充電してください。ライトの充電は視認できる場所でおこなってください。長時間使用しないときは、バッテリーを満充電してください。事故の原因となりますので、走行中は操作をしないでください。ライトを直視しないでください。風通しの良いところで保管してください。子供の手の届かないところで保管してください。ライトや付属部品を飲み込まないよう注意してください。誤って飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。使用時または使用直後のレンズカバーは火傷の恐れがありますので、触れないでください。1～2ヶ月に一度、正しく充電できているか確認してください。また、3ヶ月に一度は満充電してください。バッテリーが過熱していたり、煙が出ていたりする場合は直ちに充電を中止してください。長時間直射日光に当たらないでください。過度の充電は火災を引き起こす可能性があります。バッテリーを室温まで冷ましてから充電してください。充電中や使用中はバッテリーが60℃以上にならないよう注意してください。この充電式バッテリーの完全充放電回数は約300回です。バッテリーの電力は使用状況に応じて徐々に低下する事があります。正規品のUSBケーブルを使用して充電してください。十分な電力を得るため、PCのUSBポートにUSBケーブルを差し込んで充電してください。外出中はモバイルバッテリーを使用して充電してください。バッテリーの寿命は気温や使用状況によって、10%程度の誤差が発生する場合があります。

- 保証期間 -

ご購入日より2年間：製造上の欠陥による機械部品の不良が対象です。

- 保証の請求 -

保証を受けるには、ご購入日の日付の入った領収書が必要です。お客様の事故などによる外的要因、誤使用、改造、およびこの取扱説明書に従わない本来の用途以外のご使用による故障は保証を受けられません。故障した製品は故障状況を明記して、お買上げの販売店へお持ちください。お送りになる場合の送料はお客様にてご負担をお願いいたします。

*スペックやデザインは改良のため予告なく変更されることがあります。

製品仕様

CG-420R1 レッドLED

サイズ：30 x 29 x 79.5mm

重量：31g

LED：COB 30チップ レッドLED

電池：リチウムイオンポリマー 充電式電池内蔵

入力：DC5V/0.5A、Micro USB

充電時間：2.5時間

付属品：USBケーブル

Manufactured by Chance Good Ent. Co., Ltd.
Website: www.dlight.com.tw

